


17 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

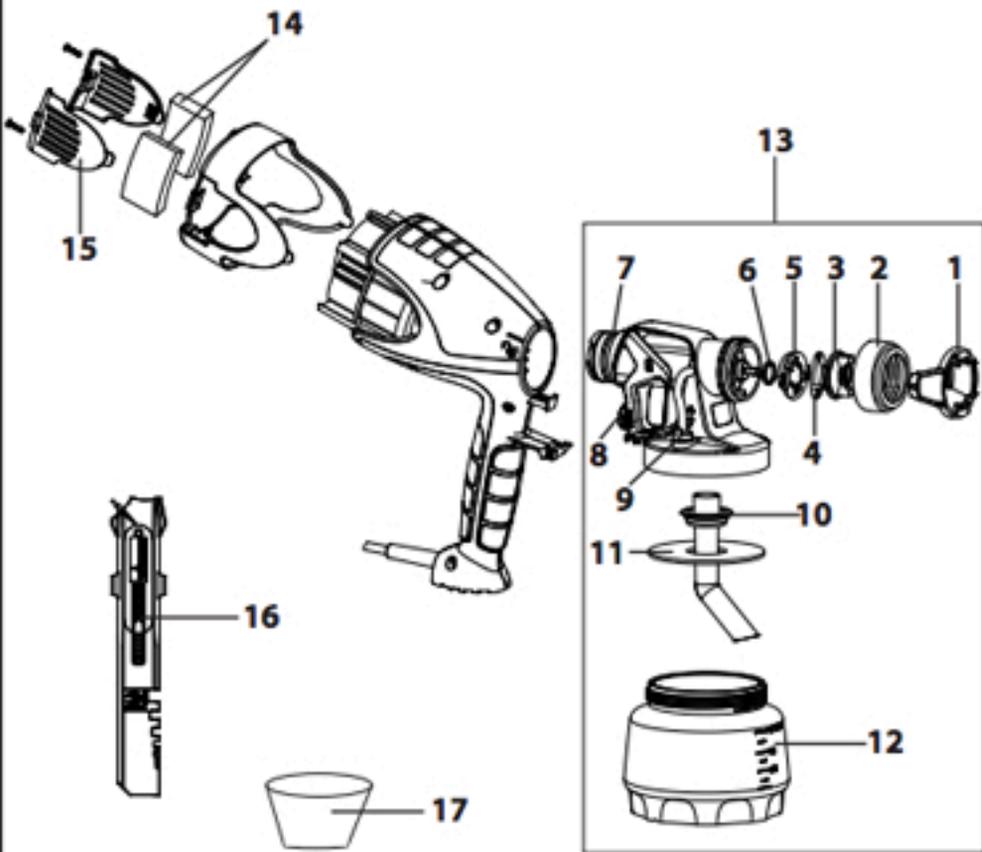

Ersatzteilliste (Abb. 17)

Pos.	Benennung	Best. Nr.
1	Einstellung Sprühstrahl	2363 258
2	Überwurfmutter	2353 698
3	Luftkappe	2362 885
4	Luftblende	2362 886
5	Düse	2328 908
6	Düsendichtung (2 Stk.)	2304 433
7	O-Ring	2362 875
8	Materialmengenregulierung mit Feder kpl.	2328 917
9	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
10	Behälterdichtung	2328 919
11	Steigrohr	2328 922
12	Behälter (1300 ml) mit Deckel	2305 155
13	Sprühaufsatz Wall Extra I-Spray mit Behälter 1300 ml	2363 206
14	Luftfilterset	0417 912
15	Luftfilter Abdeckung (rechts + links)	2324 597
16	Rührstab	2304 419
17	Einfülltrichter (3 Stk.)	2304 028
	Gleitfett	2315 539